AGLED

保管用

取扱説明書

このたびは当社照明器具をお買い上げくださいましてありがとうございます。
ご使用前には必ずこの取扱説明書を最後まで読み充分理解して、正しくお使いください。
この取扱説明書は他の商品と共通になっているため、商品と姿図が違う場合があります。

工事店様へ…この取扱説明書は必ずお客様にお渡しください。

シーリングファン AF861YL

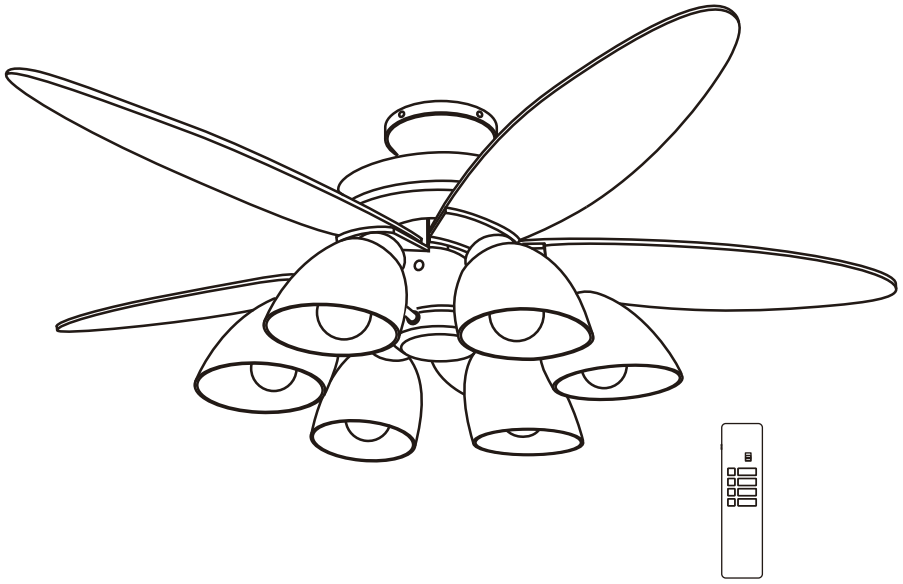

もくじ

安全上のご注意 …… 2
各部のなまえ …… 3
取付前のご注意 …… 3
器具の取り付けかた …… 4-5
操作のしかた …… 6-7
清掃･保守･点検 …… 8
故障かな?と思ったら …… 9
長期使用製品安全表示に
基づく本体表示について ‥ 10
仕様 …… 11
保証書 …… 裏表紙
お問い合わせ …… 裏表紙

●安全上のご注意

⚠ 警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。

分解禁止

■器具の分解･修理･改造は絶対にしない。

落下･感電･火災の原因になります。

禁止

■器具のすきまに金属類（針金など）を絶対に差し込まない。

感電･故障の原因になります。

厳守

■木ネジ取付けの場合、取付け面の強度を十分確認し、あらかじめ補強するか、補強材のあるところに取付ける。

落下して、けがの原因となります。

厳守

■器具から煙がでたり、変な臭いがしたときは、すぐに電源スイッチを切り、異常状態がおさまったことを確認してから、工事店、電器店に修理を依頼する。

接触禁止

■羽根が回っている時は絶対に手で触れたり棒等を差し込んだりしない。

けがや事故の原因となったり、器具の破損につながります。

厳守

■取付けは、取扱説明書にしたがい確実に行う。

取付けに不備があると器具落下、感電、火災の原因になります。

禁止

■器具･ランプを布でおおったりしない。

火災･短寿命などの原因になります。

⚠ 注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される内容です。

禁止

■このような場所では使用しない。

- ストーブなど、温度の高くなるものの真上やその付近。
- この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用しない。
- 油、ホコリの多い場所。

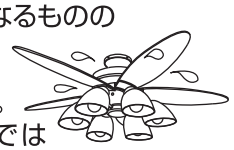

火災や感電の原因になります。

禁止

■交流100V以外で使用しない。

過熱し、火災の原因になります。

接触禁止

■点灯中や消灯直後の電球を触らない。

やけどの原因になります。

禁止

■指定W数以上のランプは使用しない。

表示以外のランプを使用すると故障や火災の原因になります。

禁止

■風を長時間体にあてない。

体調を害するおそれがあります。

禁止

■壁付調光器のある回路では使用しない。

火災の原因になります。

厳守

■5℃～35℃の範囲内で使用する。

火災･感電の原因になります。

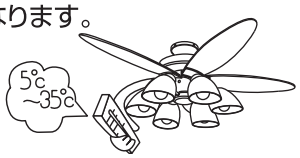

●各部のなまえ

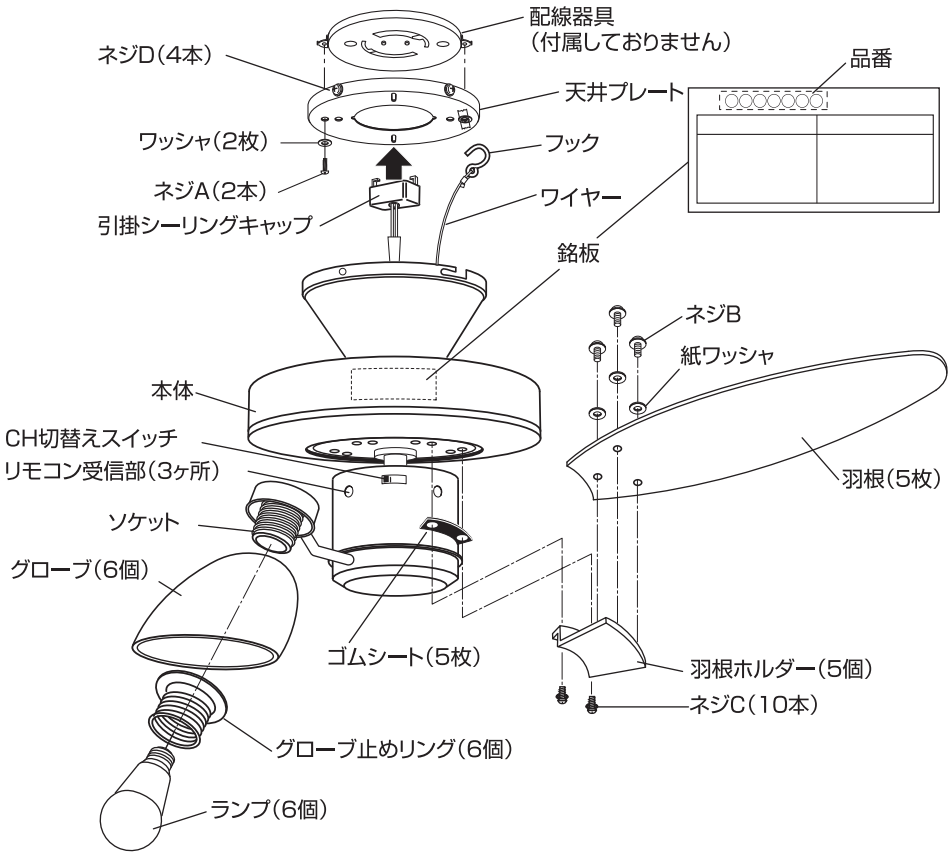

●付属部品

リモコン送信機セット



リモコン
品番:AD5



リモコンホルダー
(木ネジ2本付)

単3形乾電池
(2本)

天井プレート取付用

木ネジ (4本)

スプリング
ワッシャ (4枚)

ワッシャ (4枚)

※配線器具がローゼットの場合は、使用しません。

羽根取付用

ネジB (16本)
(うち、予備 1本)

紙ワッシャ (16枚)
(うち、予備 1枚)

ゴムシート(5枚)

●取付け前のご注意

⃠ しろうと工事は危険です。電源の工事は電気工事店におまかせください。

こんな天井にはとりつけできません

・ 器具が天井面に密着しない天井器具がグラついて危険です。)

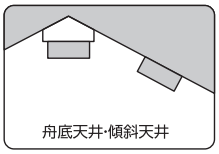
舟底天井・傾斜天井

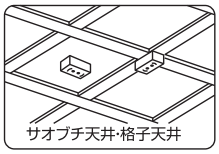
サオブチ天井・格子天井

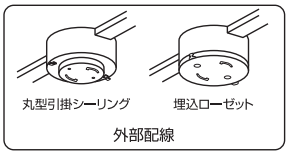

・ 簡単にたわむ弱い天井。

取付位置を確認する

・ 壁面から羽根の先端まで (0.5m以上) 離してください。
風の影響で器具が振動する恐れがあります。

・ カーテン等がある場合は (0.85m以上) 離してください。

・ 床面から羽根まで(2m以上) 離してください。

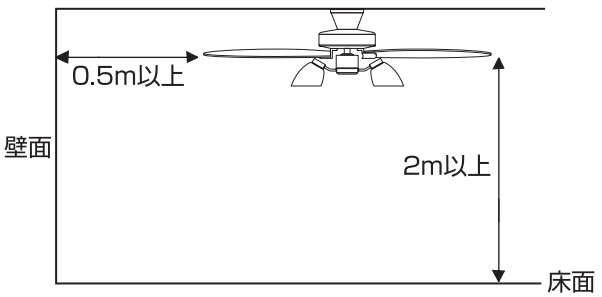

天井の配線器具を確認する

○ 取付可能な配線器具


引掛埋込ローゼットAタイプ

角型引掛シーリング

丸型引掛シーリングAタイプ

引掛埋込ローゼットBタイプ

丸型引掛シーリングBタイプ

× このままでは使えない配線器具

露出タイプ



破損しているもの

シーリングハンガ付きのもの

ぐらぐらしているもの

ローゼットに引掛金具がないもの

配線だけのもの

配線工事は電気工事士の資格が必要です。配線器具の取付、交換は必ず電気工事店に依頼してください。

●器具の取付けかた

必ず電源を切ってから行ってください。
この器具は天井取付専用です。天井以外には取付けしないでください。

1 天井プレートを取付ける(配線器具により2通りあります。)

ローゼットの場合

引掛埋込ローゼットAタイプ

引掛埋込ローゼットBタイプ

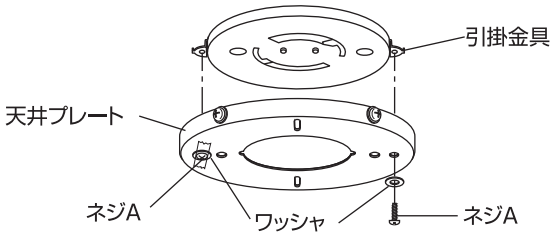

天井プレートにテープ止めしてある
ネジAとワッシャで、埋込ローゼット
の引掛金具に取付けてください。(2ヶ所)

ローゼット以外の場合


角型引掛シーリング

丸型引掛シーリングAタイプ


丸型引掛シーリングBタイプ

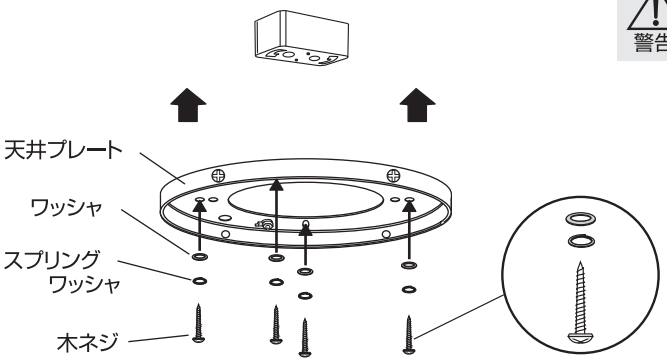

警告 木ネジは必ず補強材のある箇所に確実にとめてください。

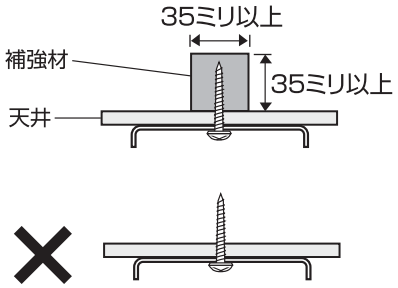

警告 木ネジ取付け時の強度は、天井側の強度に依存します。あらかじめ補強するか、補強材のあるところに取付けてください。(落下して、けがの原因となります。)

2 羽根を取付ける

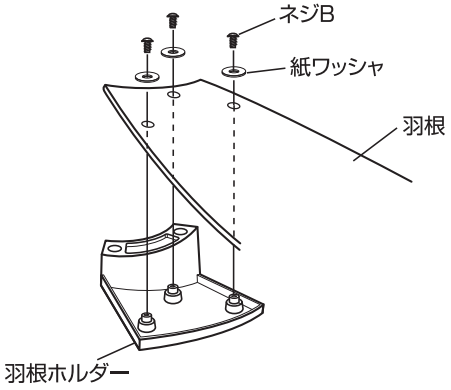

1. 付属のネジBで羽根と羽根ホルダーを固定してください。

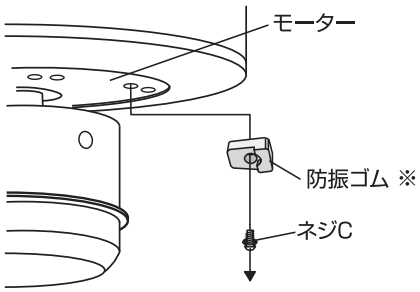

2. モーターに付いている防振ゴムとネジCを取りはずしてください。

※防振ゴムは輸送時にモーターを固定するためのものです。取りはずした後は使いません。

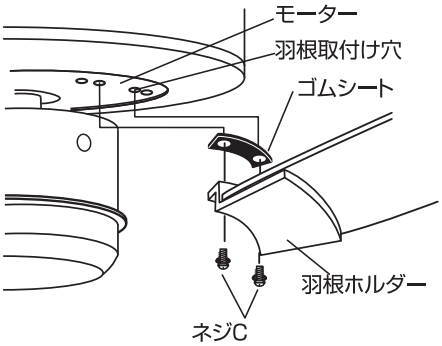

3. ゴムシートをモーターにある羽根の取付け穴に合わせて貼りつけます。
(ゴムシートは、両面テープが付いています。)
次にネジCで羽根ホルダーをモーターに固定してください。

確認 固定用ネジはしっかり締付けてください。

3 配線器具に接続する

（図は、「引掛埋込ローゼットA」と、「角形引掛シーリング」ですが、他の配線器具の場合も、同様に行って下さい。）

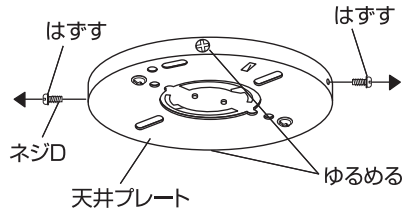

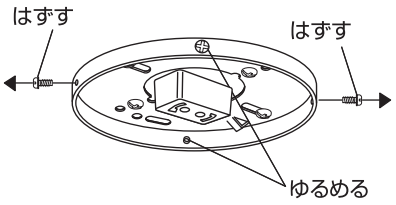

1. あらかじめ、天井プレートに付いてあるネジDの一対をはずし、もう一対のネジDをゆるめておきます。

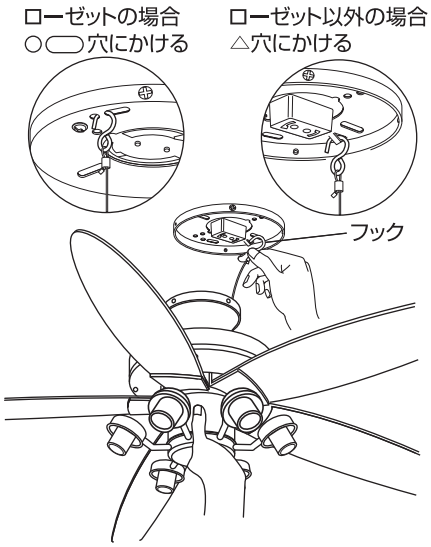

2. 本体を支え、フックを天井プレートの○穴または△穴に引掛けます。

3. 引掛シーリングキャップを配線器具に接続します。

4 本体を取付金具に取付ける

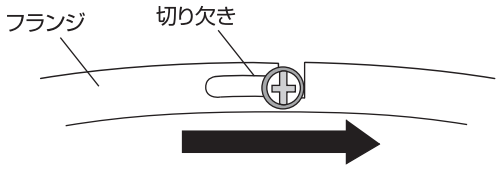

1. 本体部分をしっかり支えて、ワイヤーをフランジの中におさめながら
3−1でゆるめたネジD（2ヶ所）にフランジの切り欠きを合わせ、
本体を右へ止まるまで回し、ネジDを締め込んでください。

2. 次に、3−1ではずしたネジDを再びはずした箇所にねじ込んでください。

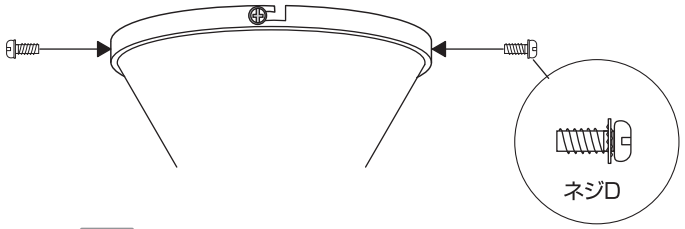

確認 ネジDは4本ともしっかり締付けてください。

5 グローブ、ランプを取付ける

1.グローブ止めリングをソケットからはずしてください。

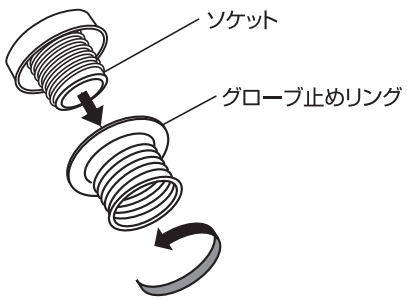

2.グローブをグローブ止めリングで取付けてください。

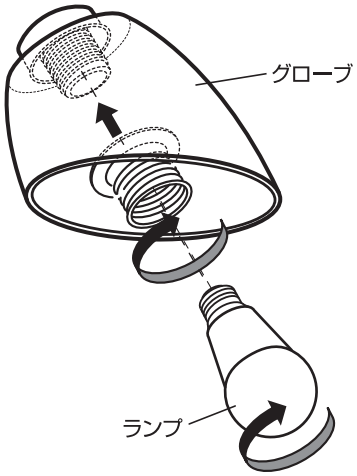

3.ランプをソケットに取付けてください。

注意 ランプ交換の際は必ず器具表示または本説明書の適合ランプを使用してください。表示以外のランプを使用すると故障や火災の原因となります。

注意
・一般電球、電球形蛍光ランプ、LED電球の混用はしないでください。
・海外メーカー製の電球形蛍光ランプは使用しないでください。
（リモコン受信エラーの原因となります。）

6 リモコンチャンネルを合わせる

本体の「CH切替えスイッチ」とリモコンのCHをあわせてください。

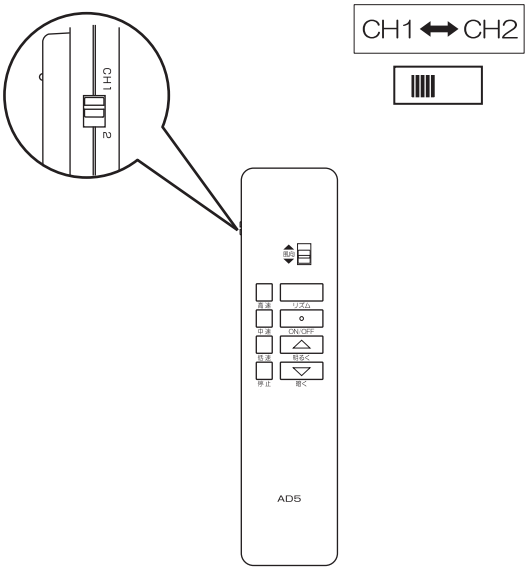

●操作のしかた

リモコンで操作する

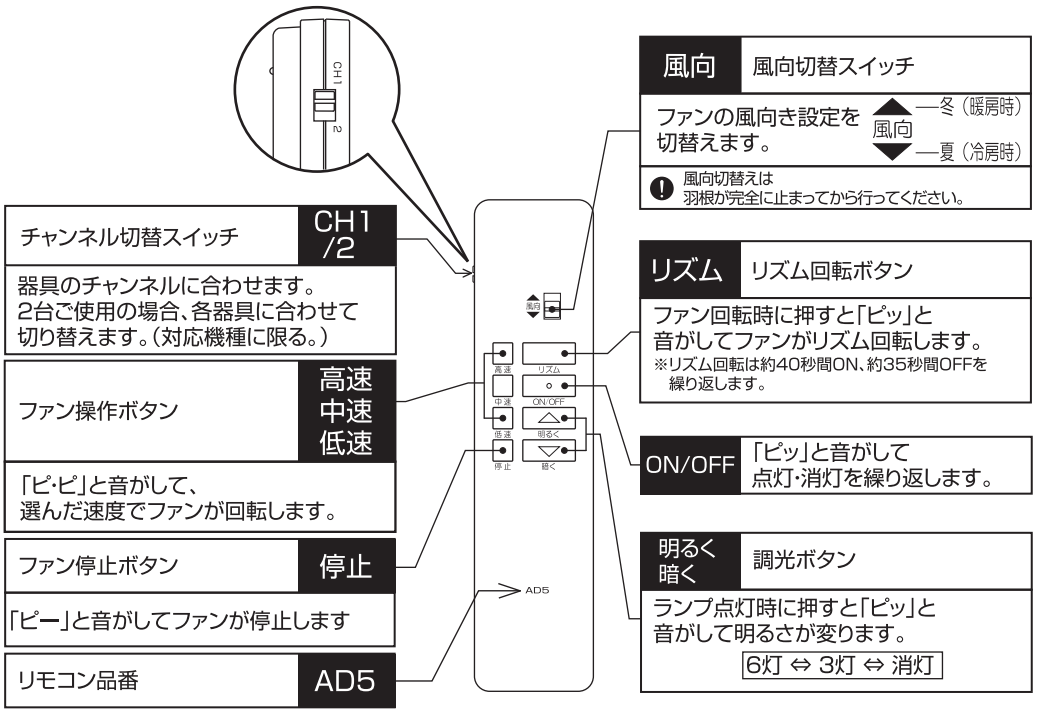

風向 風向切替スイッチ

ファンの風向き設定を切替えます。 風向 ―冬（暖房時） ―夏（冷房時）

風向切替えは羽根が完全に止まってから行ってください。

リズム リズム回転ボタン

ファン回転時に押すと「ピッ」と音がしてファンがリズム回転します。
※リズム回転は約40秒間ON、約35秒間OFFを繰り返します。

ON/OFF 「ピッ」と音がして点灯・消灯を繰り返します。

明るく 暗く 調光ボタン

ランプ点灯時に押すと「ピッ」と音がして明るさが変ります。
6灯 ⇔ 3灯 ⇔ 消灯

CH1/2 チャンネル切替スイッチ

器具のチャンネルに合わせます。
2台ご使用の場合、各器具に合わせて切り替えます。（対応機種に限る。）

高速 中速 低速 ファン操作ボタン

「ピ・ピ」と音がして、選んだ速度でファンが回転します。

停止 ファン停止ボタン

「ピー」と音がしてファンが停止します

AD5 リモコン品番

・操作距離は天井、壁の色や材質によって変わります。
・リモコンを落としたり強い衝撃を与えないでください。
・室温が低いとリモコンが効きにくくなることがあります。
・短時間でも停電が起こると復旧時に点灯状態が全灯に切替わる場合があります。
長期間留守をするときは、壁スイッチを切ることをお勧めします。

※本機は、受信部でリモコンの信号を受けて動作します。
下図のような条件では動作しない場合があります。

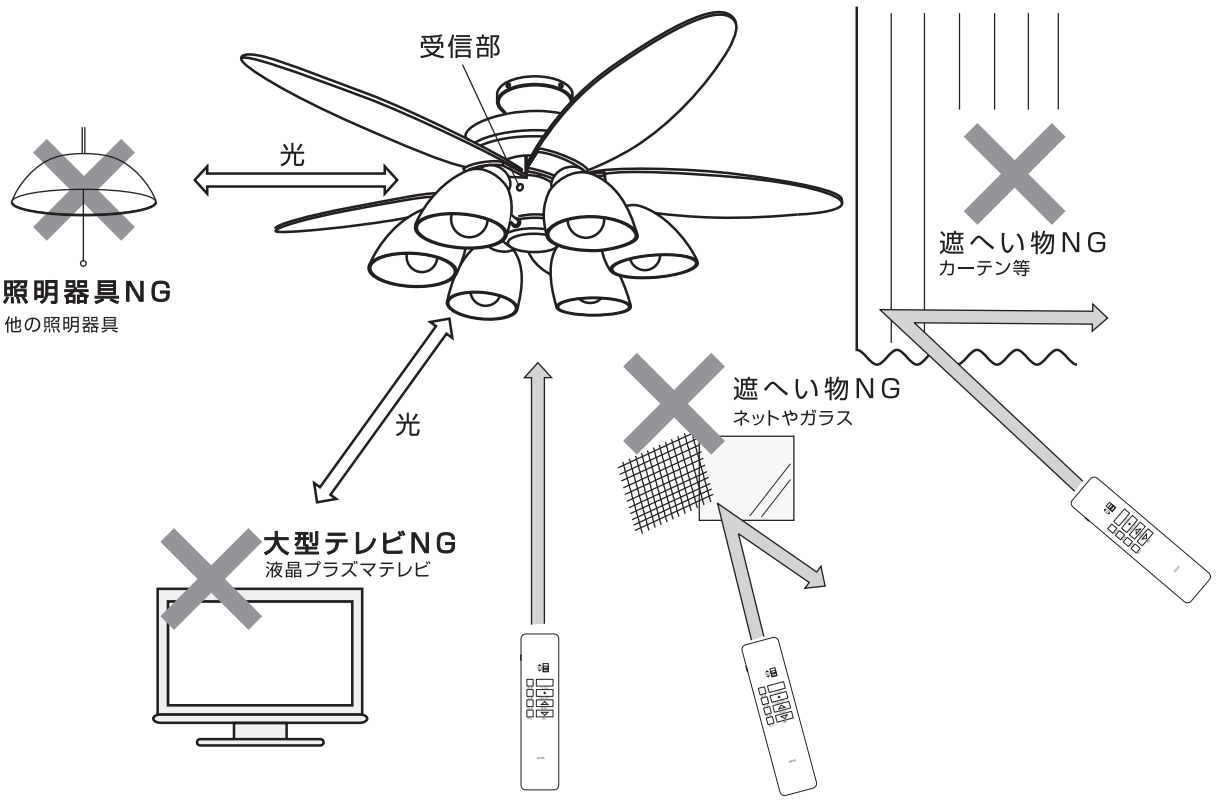

●ホルダーの取付け方

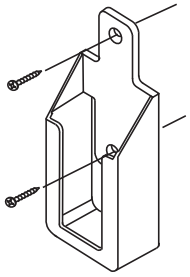

付属の木ネジで壁等に
取り付けてください。

●電池の交換方法

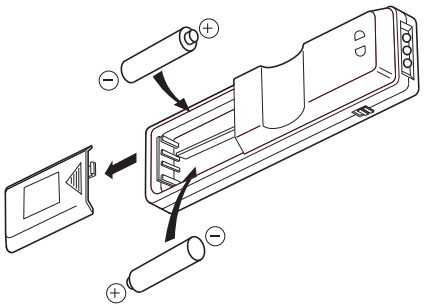

禁止	・新旧、異種の電池を混用しないでください。 ・電池の ⊕ ⊖ は正しく入れてください。 ・使用後は可燃ゴミに入れないでください。

壁スイッチで操作する

壁付き調光器（ライトコントロール）では使用しないでください。

●本機は、壁スイッチだけでもファンや照明をある程度操作できます。
最初に壁スイッチをONにし、少し（3秒以上）経ってから、下記のようにファンまたは照明の操作を行ってください。
※初回電源ON時は、照明のみ点灯しファンは作動しません。

ファンを操作したい

●壁スイッチを**ゆっくり**（1.5秒～3秒以内）OFF→ON させると「ピ･ピ」と受信音が2回鳴り、ファンの回転速度が下記の順序で切替わります。（停止時は「ピー」と1回鳴ります）

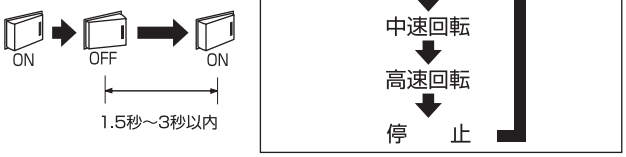

照明を操作したい

●壁スイッチを**すばやく**（1秒以内）OFF→ONさせると「ピッ」と音が鳴り明るさが変ります。

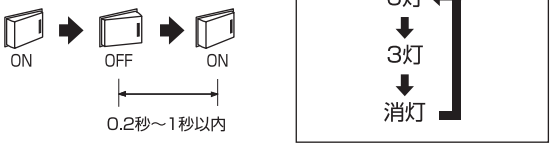

※スイッチにライトが付いたタイプでは切替えができない場合があります。

冷暖房時の快適･省エネ効果について

■室温を均一化　空気の循環により天井付近と床付近の温度差を抑えることで室内を快適にします。

■冷暖房費を節約　エアコンとシーリングファンを併用することで、効率的な冷暖房を実現。
エアコンだけの場合に比べ冷暖房費を節約できます。

冬（暖房時）

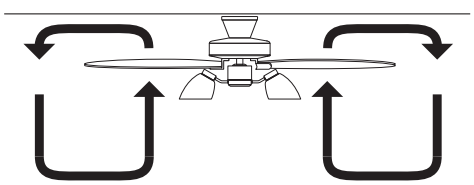

夏（冷房時）

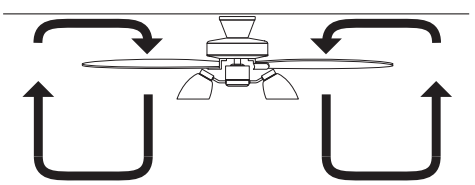

※ファンの風向は、リモコンの「風向切替スイッチ」で切り替えします。

●清掃･保守･点検　必ず電源を切ってから行ってください。

清掃

・明るく安全に使用していただくため、定期的に清掃してください。

・シンナー、ベンジン等の揮発性のもので拭いたり、殺虫剤をかけないでください。

・器具の汚れは、石けん水を浸した布をかたく絞って拭きとり、乾いたやわらかい布で仕上てください。

・器具全体に水をかけたり、水の中につけて洗うことは絶対にやめてください。

厳守
グローブなどをはずし再度取付ける場合は、本体表示及び取扱説明書に従って確実に取付けてください。
取付けに不備があると落下によるけがの原因になります。

お知らせ
羽根は材質の特性上、水分を吸収すると変形します。
乾拭きまたは、かたく絞って汚れを拭きとってください。

保守

・明るさが初期の70%まで低下するとランプの寿命です。
器具または取扱説明書に表示された適合ランプをお求めください。

禁止
表示以外のランプを使用すると故障や火災の原因になります。

お知らせ
本品に使われているLED電球の推定寿命は40,000時間となっております。

お知らせ
電球形蛍光ランプに交換する場合海外メーカー製のランプは使用しないでください。
リモコン受信エラーの原因になります。

点検

・モーターの振動で取付けネジ類がゆるむ恐れがあります。3ヶ月に1回程度ネジ類がゆるんでいないか点検をしてください。

【点検箇所】
本体と天井プレート
本体と羽根ホルダー
羽根と羽根ホルダー
グローブ止めリング

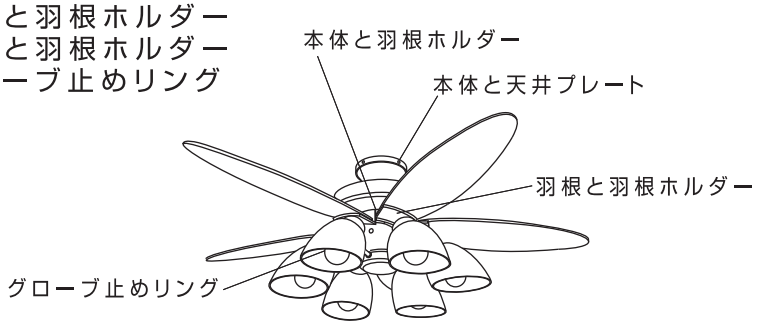

・器具には寿命があります。器具交換の目安は、使用環境により異なりますが約8～10年です。設置してから約8～10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進んでいます。点検･交換をおすすめします。
使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3,000時間点灯
（JIS C 8105-1 解説による。）

厳守
点検せずに長時間使い続けると、まれに発煙･発火･感電などに至るおそれがあります。

お願い
3年に1回は、工事店・電器店などによる点検をお受けください。

●故障かな?と思ったら‥

修理を依頼されるまえに、下記の内容をご確認ください。

症　　状	一度お調べください	対　　応
回転しない リモコン動作しない	●リモコンの電池を確認願います。	新品の電池を入れてください。 2本とも交換願います。
	●リモコンの電池のプラス･マイナスを逆に入れてませんか。	電池のプラス･マイナスは正しく入れてください。
	●器具とのあいだに、ガラス･壁等の遮へい物がありませんか。	送信器の操作位置を遮へい物から影響しない位置から操作する。
	●本体受信部に光(他の照明器具･外来光)が直接当たっていませんか。	本体の取り付け位置を回転させ、受信部に影響されないよう位置を変えて下さい。
	●壁スイッチでは動作するが、リモコンでは動作しない。器具とリモコンのCHを確認してください。	リモコンと本体のCHを合わせて下さい。
	●海外製電球型ランプを使用していますか。	海外製電球型蛍光ランプを使用しますと、リモコン受信エラーになる場合があります。 国内製電球型蛍光ランプを使用願います。
	●大型液晶テレビ･プラズマテレビが部屋にありませんか。	テレビの電源を一旦消してください。 テレビの電源がオフ状態でリモコン操作が正常であれば。器具の受光部にビニールテープなど張ってください。
	●羽根の回転を防ぐ障害物がありませんか。	ブレーカー･壁スイッチを切にして、羽根の回転をさまたげる遮へい物がないかを確認して、障害物がある場合は取り除いてください。 無い場合は、再度壁スイッチ･ブレーカーを入れてリモコン操作をおこなう。
	●壁スイッチ･ブレーカが切になっていませんか。	壁スイッチ･ブレーカを入の場合はいったん切にしたあと約5秒後再度入にする。
本体がゆれている 振動している 音がする	●羽根が破損や変形していませんか。	電源を切り、羽根の破損･変形がないか確認してください。破損･変形がある場合は、全ての羽根を交換してください。
	●羽根の先端と壁面の距離を確認願います。	壁面とのあいだは0.5m以上はなして使用してください。振動の原因となります。
	●スタート時、反転操作時の横振れがないか調べて下さい。	回転しはじめに大きな揺れが生じる場合は、取り付け部分のネジのゆるみが考えられます。 ネジの増し締めをお願いします。
	●フランジ内部を調べて下さい。	フランジ内部のワイヤー、フックがファンの振動で音鳴りすることがあります。ワイヤー、フックをテープなどで固定してください。
ランプがつかない チラツク	●ランプがゆるんでいないか確認願います。	ランプを右にまわしてソケットにしっかりとりつけしてください。
部品発熱･故障･ランプ早切れ	●電源電圧を調べて下さい。	電源電圧は、94V～106Vでご使用ください。

●長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について

本体への表示内容

経年劣化により危害の発生が高まるおそれがあることを注意喚起するために電気用品安全法で義務付けられた以下の表示を天井扇の本体に行っています。

【製造年】　西暦４桁

⚠
【設計上の標準使用期間】　10年
・設計上の標準使用期間を超えて使用されますと、経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがあります。

■表示場所

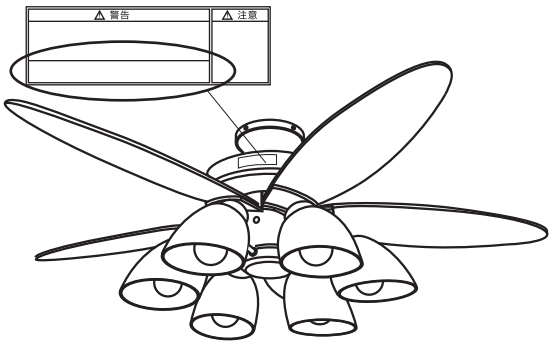

設計上の標準使用期間とは

運転時間や温湿度など、下記の標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。

※設計上の標準使用期間は無償保証期間とは異なります。また、一般的な故障を保証するものでもありません。

■標準的な使用条件

（社）日本電機工業会自主基準HD－116-3による

	大項目	中項目		小項目
1	環境条件	電圧		100V
		周波数		50Hz/60Hz
		温度		30℃
		湿度		65%
		設置条件		標準設置
2	負荷条件			定格負荷
3	想定時間等	天井扇	1日あたりの使用時間	10（h/日）
			1日あたりの使用回数	5（回/日）
			1年間の使用日数	180（日/年）
			スイッチ操作回数	900（回/年）

※設置状況や環境、使用頻度が上記の条件と異なる場合、または、本来の使用目的以外で誤使用された場合は、設計上の標準使用期間より短い期間で経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがあります。

⚠ 注意　以下の症状が見受けられませんか？

①スイッチ、リモコン操作してもファンが回転しない。
②ファンが回っても、異常に回転が遅かったり不規則。
③回転するときに異常な音や振動がする。
④モータ部分が異常に熱かったり、焦げ臭いにおいがする。

このような症状がみられる場合運転を停止し、ブレーカーを切り必ず販売店、工事店またはお客様相談センターにご相談ください。

MEMO

●仕様

※下記表示の値は標準値であり多少異なる場合があります。あらかじめご了承ください。

型　　番	ＡＦ８６１ＹＬ
リモコン	赤外線式
ＣＨ切替スイッチ	スライドスイッチ式
定格電圧（Ｖ）	ＡＣ１００Ｖ
周波数（Ｈｚ）	５０Ｈｚ／６０Ｈｚ（周波数によって回転速度は変わります。）
消費電力（サーキュレータのみ）	８Ｗ～３０Ｗ
全　　幅	約１，１００ｍｍ
全　　高	約３１８ｍｍ
重　　量	約９．２Ｋｇ
適合ランプ	ＬＥＤ電球　　ＬＤＡ９Ｌ-Ｇ/Ｓ-キキ（ＮＥＣ製）　×６灯
	電球形蛍光ランプ　ＥＦＡ１５形以下　×６灯
	一般電球　　Ｌｗ６０Ｗ以下　×６灯

注1.LED電球はバラツキがあるため、同一型名電球でも発光色・明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
注2.交換可能なランプのW数を超えたり表示以外のランプを使用すると、器具の故障や火災になるおそれがあります。

●お問い合わせ

■お買い上げいただきました販売店・工事店または、下記までご連絡ください。

●お客様相談センター
フリーダイヤル　0120−159087

（受付時間：AM9:00〜PM5:00/土・日・祝定休）

アグレッド株式会社

本社　〒664−0845
兵庫県伊丹市東有岡2−16

SEL035980